# DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ VÝROBKŮ STRÖHER




Sortiment tvarovek a florentinských schodovek nabízí velké možnosti použití při řešení keramického obkladu. Schody, parapety, zakončení teras a balkonů nejsou problémem.

**Upozornění!** Výrobky pokládejte střídavě z více balení se šířkou spáry dle doporučení na obalu. K dosažení stejnoměrného vzhledu spár je nutno pokládat dlaždice ve směru drážek na spodní straně. Před položením je třeba porovnat barevný odstín a jakost výrobků. Reklamace odstínu a jakosti již položených dlaždic nemůže být uznána.


**Doporučená šíře spáry: rozpojované tažené dlaždice (Spaltplatten) 8 – 10 mm, jednotlivě tažené dlaždice (Keraplatten) 5-6 mm, za sucha lisované dlaždice 3-5 mm.**

## Schody s florentinskými schodovkami




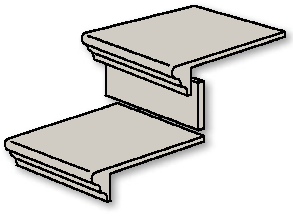


Podstupnici dát vždy za zaoblenou hranu schodovky.

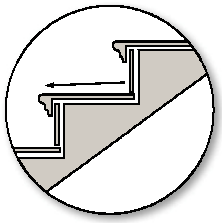

Doporučený spád schodu pro odtok vody je 1-2%.

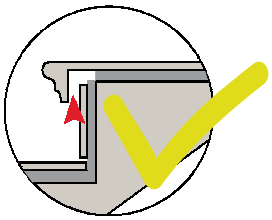

Mezi nosem schodové dlaždice a podstupnicí ponechat 3-4 mm volnou mezeru (bez lepidla).

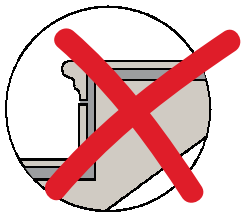


Toto řešení se z technických i konstrukčních důvodů nedoporučuje, zvláště v exteriéru.

Tato varianta pokládky sníží podstatně potřebný čas, neboť podstupnice nemusí být rozměrově přesná (nevzniká viditelná spára).




**Upozornění:** Při pokládce tvarovek v exteriéru nesmí být přesahující část tvarovky nalepena. Tak se vyvarujete případnému poškození nebo trhlinkám způsobených pohyby podkladu.

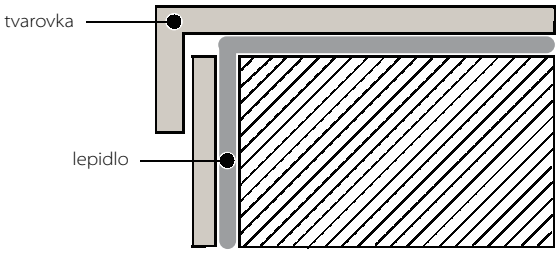



## Parapet z florentinských schodovek

Rohové florentinské schodovky vytváří harmonické spojení parapetu se zdivem.

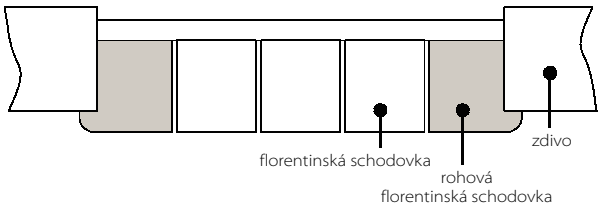


Také zde se doporučuje pro ideální odtok vody spád 1-2%.

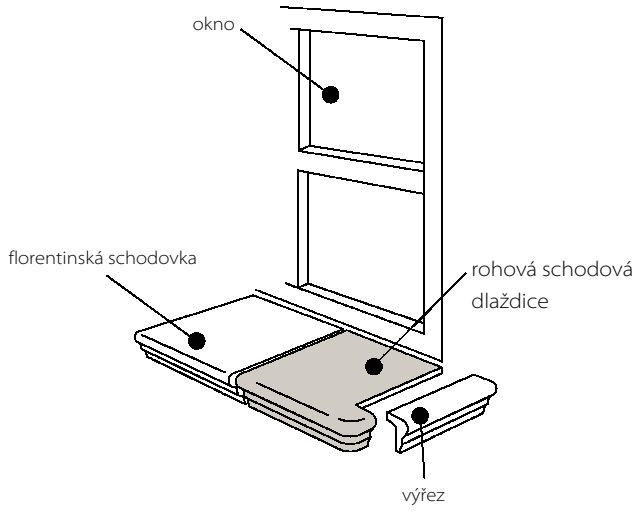


## Zakončení dlažby v exteriéru



